

INSTRUKCJA OBSŁUGI – SMARTWATCH DLA DZIECI SMYK PRO

1. Odkręć klapkę za pomocą śrubokrętu dołączonego do zakupionego zestawu, znajdującą się po lewej stronie zegarka lub podnieść klapkę z tyłu zegarka – sposób montowania uzależniony jest od modelu zegarka. Przed włożeniem karty zegarek musi być wyłączony.

Poniższy przykład dotyczy modelu ze śrubokrętem. Kartę włóż chipem do góry.

A)



Poniższy przykład dotyczy modelu z klapką z tyłu. Kartę włóż chipem do dołu.

B)



2. Karta SIM musi być aktywna, doładowana oraz posiadać wykupiony i aktywny pakiet internetu. Ponadto nie może posiadać blokad rodzicielskich oraz kodu pin.


3. Po poprawnym włożeniu karty SIM, uruchom zegarek. Po kilku sekundach na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pojawią się kreski zasięgu oraz strzałki dwukierunkowe oznaczające dostęp do pakietu danych (internetu).



4. Pobierz aplikację w Sklep Play lub App Store.
 - Dla zegarków z przykładu **A)** karta wkładana z boku zegarka aplikacja o nazwie: **SeTracker** lub **SeTracker 2**
 - Dla zegarków z przykładu **B)** karta wkładana z tyłu pod baterią, aplikacja o nazwie **DOWEAR**
5. Po pobraniu, uruchom aplikację.
6. Podczas instalacji aplikacji należy wyrazić wszystkie zgody oraz włączyć w telefonie lokalizację.
7. Następnie wejdź w aplikację i się zarejestruj.
8. W menu zegarka wybierz kolejno: „URZĄDZENIE”, a następnie „KOD REJESTRACYJNY”.



9. Zeskanuj telefonem z poziomu aplikacji kod QR dostępny w zegarku – KOD REJESTRACYJNY

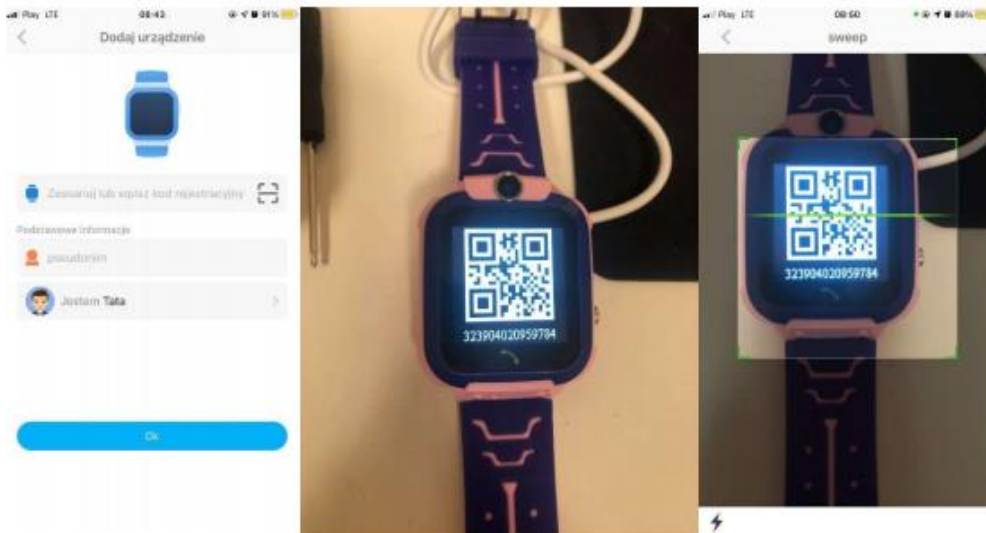

10. NASTĘPNIE ZAZNACZ „OK” I PRZEJDŹ DALEJ.



11. Po prawidłowym połączeniu zegarka z aplikacją, ukaże się menu główne aplikacji, w którym możesz dopasować wybrane funkcje pod swoje preferencje.

